



HP Vectra VL serie 8

Guía de Actualización y Mantenimiento Léase esto Primero

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a este material, incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para fines específicos. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores que pueda contener este documento ni de los daños accidentales o circunstanciales derivados del suministro, funcionamiento o uso de este material.

Este documento contiene información original protegida por la legislación en materia de derechos de autor. Reservados todos los derechos. Se prohibe la copia, reproducción o traducción a otro idioma de cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard Company.

Matrox® es una marca comercial registrada de Matrox Electronic Systems Ltd.

 $\mathsf{Adobe}^{\mathsf{TM}}$ y Acrobat $^{\mathsf{TM}}$ son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

 $\mathsf{Kensington^{TM}}$ es una marca comercial de Kensington Microware Ltd.

Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows y Windows NT® son marcas comerciales registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Pentium® es una marca comercial registrada en EE.UU. de Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Corporate Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 Francia

© 1998 Hewlett-Packard Company

Guía de Actualización y Mantenimiento

A Quién Va Dirigido Este Manual

Este manual es para cualquier persona que desee:

- Configurar el PC
- Añadir accesorios al PC
- Resolver problemas en el PC
- Averiguar dónde obtener información y soporte.

Para obtener información sobre la configuración y utilización del PC, consulte la *Guía del Usuario* suministrada con el PC. La *Guía del Usuario* también está disponible en el sitio web de HP en:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Información Importante de Seguridad

AVISO

Si cree que no podrá levantar el PC o el monitor de forma segura, no lo intente hasta haber obtenido ayuda.

Por su seguridad, conecte siempre el equipo a una toma de corriente de pared provista de conexión a tierra. Utilice siempre un cable de alimentación con toma a tierra adecuado, como el suministrado con este equipo, o bien uno que cumpla con la normativa de su país. Este PC se desconecta retirando el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared. Por esta razón debe situarse el PC cerca de una que sea fácilmente accesible.

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderlo de nuevo.

Para evitar las descargas eléctricas, no abra la fuente de alimentación.

Este PC de HP es un producto láser clase 1. No intente realizar ningún ajuste de las unidades de láser.

El Kit de Documentación Descargable (Kit MIS)

El sitio web de HP le permite descargar documentación relativa al PC. Esta documentación se encuentra en un kit llamado kit MIS, que contiene documentos técnicos destinados a la administración MIS (Management Information Services, servicios de gestión de información).

Los documentos proporcionados están en formato (PDF) de Adobe Acrobat.

Este kit MIS para el PC está disponible de forma gratuita en el sitio Web de HP:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

El Kit MIS del PC incluye:

- Cómo Usar el Sonido—describe cómo sacar el máximo partido del sistema de sonido, incluyendo información acerca de la configuración y la resolución de problemas (también está disponible en la unidad de disco duro de los modelos multimedia).
- Guía del Usuario—describe detalladamente cómo configurar el PC.
 También incluye información resumida sobre la instalación de accesorios y la resolución de problemas.
- Guía de Actualización y Mantenimiento—este manual.
- Familiarization Guide—Información sobre formación en computadores para personal de soporte y mantenimiento.
- Capítulos *Service Handbook*—Información sobre actualizaciones y piezas de repuesto, incluidos los números de parte de HP.
- Información sobre la instalación de controladores de red para administradores de red.

También encontrará información completa sobre las opciones de servicio y soporte disponibles en el sitio World Wide Web de HP. Si desea ver toda la gama de servicios disponibles, visite:

http://www.hp.com/go/vectra/.

Contenido

1 Cómo Instalar Accesorios en Su PC

Accesorios Que Puede Instalar	2
Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta	3
Cómo Retirar la Cubierta	9
Cómo Volver a Colocar la Cubierta tras la Instalación de Accesorios	4
Cómo Retirar y Colocar la Fuente de Alimentación	5
Cómo Retirar la Fuente de Alimentación	5
Cómo Colocar la Fuente de Alimentación	6
Cómo Instalar Memoria	7
Cómo Instalar la Memoria Principal	7
Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo	5
Cómo Conectar Dispositivos	ć
Cómo Configurar un Dispositivo IDE tras Instalarlo	11
Cómo Instalar una Unidad de Disco Duro IDE en el Estante Superior de la Parte Posterior	12
Cómo Instalar una Unidad de Disco Duro IDE en el Estante Inferior de la Parte Posterior	15
Cómo Instalar una Unidad Zip, de CD-ROM o de Cinta en un Estante	_
Frontal	18
Cómo Ajustar el Panel de Relleno Frontal Universal	.21
Cómo Instalar Tarjetas Accesorias	23
Ranuras para Tarjetas Accesorias	23
Números de Ranuras PCI Utilizados en el Programa Setup del PC \dots	24
Instalar la Tarjeta en una Ranura Estándar (Ranuras 1, 2, 3 o 4)	25
Cómo Instalar la Tarjeta en la Ranura Suplementaria (Ranura 5) \ldots	28
Cómo Configurar Tarjetas Accesorias con Plug and Play	30
Cómo Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play	31


	Cómo Cambiar la Batería	32
	Cómo Instalar un Cable de Seguridad	34
2	Funciones de Seguridad	
	Cómo Definir Contraseñas	36
	Consejos para el Uso de Contraseñas	36
	Cómo Definir la Contraseña del Administrador	37
	Cómo Definir la Contraseña de Usuario	38
	Monitorización del Hardware con HP TopTools	39
	Master Pass Key System	40
_		
3	Cómo Resolver Problemas en el PC	
	Programa HP Setup	42
	Orden de Arranque de Dispositivos	43
	Menú de Arranque para el Inicio Actual Únicamente	. 43
	Menú de Arranque para el Inicio Por Defecto	
	Menú de Arranque para las Unidades de Disco Duro	. 43
	Utilidad de Diagnósticos de Hardware de HP DiagTools	45
	Si el PC No Se Inicia Correctamente	47
	La Pantalla Está en Blanco y No Aparecen Mensajes de Error	47
	Si Aparece un Mensaje de Error de POST	50
	Cómo Borrar la Memoria de Configuración del PC	50

Si No Puede Apagar el PC	51
Si el PC Presenta un Problema de Hardware	51
El Monitor No Funciona Correctamente	52
Otros Problemas con el Monitor	.52
Si el Teclado No Funciona	53
Si el Ratón No Funciona	53
Si la Impresora No Funciona	54
Si la Unidad de Disquete No Funciona	54
Si el Disco Duro No Funciona	55
Si la Unidad de CD-ROM Tiene un Problema	55
La Unidad de CD-ROM No Funciona	.56
La Unidad de CD-ROM No Tiene Actividad	.56
La Unidad de CD-ROM No se Abre	.57
Si una Tarjeta Accesoria No Funciona	57
Si Ha Olvidado la Contraseña	58
Si la Función PCI Wakeup no Funciona	59
Si Hay un Problema de IRQ al Instalar una Tarjeta de Sonido	59
Si el PC Presenta un Problema de Software	60
Si el Software de Aplicación No Funciona	60
Si la Fecha y la Hora son Incorrectas	60
Si el PC Presenta un Problema de Sonido	61
Información Técnica	63
Conmutadores de la Placa del Sistema	63
Consumo de Alimentación	64
Consumo de Energía Típico/Disponibilidad para Ranuras	
Accesorias ISA	.64

Consumo de Energia Tipico /Disponibilidad para Ranuras	
Accesorias PCI	. 64
Emisión de Ruido Acústico	64
Características Físicas	65
IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC	66
Servicios de Soporte e Información de Hewlett Packard	68

En este capítulo se explica cómo instalar accesorios, como por ejemplo memoria adicional, tarjetas accesorias y unidades de disco adicionales en el PC.

Accesorios Que Puede Instalar

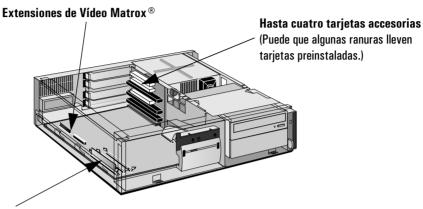


Módulos de memoria principal:

(**Sólo SDRAM a 100 MHz**) 32 MB de SDRAM

64 MB de SDRAM 128 MB de SDRAM

256 MB de SDRAM

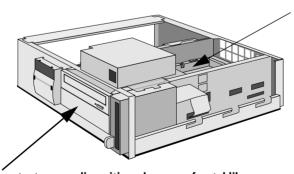

Este espacio puede utilizarse:

- Para una unidad de disco duro complementaria, o
- Para una tarjeta accesoria PCI

Uno o dos estantes para dispositivos de acceso frontal libres

Unidad Zip

Unidad de cinta

Unidad de CD-ROM (ya instalada en algunos modelos)


Cómo Retirar y Volver a Colocar la Cubierta

AVISO

Por su seguridad, nunca retire la cubierta del computador sin haber desconectado previamente el cable de alimentación de la toma de corriente, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta del PC antes de encenderlo de nuevo.


Cómo Retirar la Cubierta

- 1 Apague el monitor y el PC.
- 2 Desconecte los cables de alimentación de la toma de corriente, el PC y el monitor. Desconecte cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 3 Oprima el pestillo central para desbloquear el panel frontal.
- 4 Retire el panel frontal oprimiendo hacia abajo las dos lengüetas, girando el panel frontal hacia abajo, y retirándolo.
- 5 Si es necesario, desbloquee la cubierta utilizando la llave suministrada con el PC.
- 6 Coloque sus manos en los laterales de la cubierta, deslice la cubierta hacia delante unos 2 cm (aproximadamente 1 pulgada) y retírela

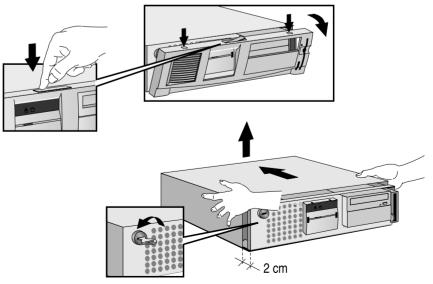

Cómo Volver a Colocar la Cubierta tras la Instalación de Accesorios

- 1 Compruebe que haya instalado todos los accesorios.
- 2 Asegúrese de que todos los cables internos estén conectados correctamente y de forma segura, de manera que no se enreden al volver a colocar la cubierta.
- 3 Asegúrese de que la cerradura de la cubierta está desbloqueada.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta sobre el computador (alineando el frontal de la cubierta con el borde frontal interno del marco del computador) y, deslícela firmemente en posición.
- 5 Si es necesario, bloquee la cubierta utilizando la llave.
- 6 Vuelva a colocar el panel frontal insertando primero las dos bisagras inferiores y, a continuación girando el panel hacia arriba en su sitio. Las dos lengüetas harán clic en su sitio.

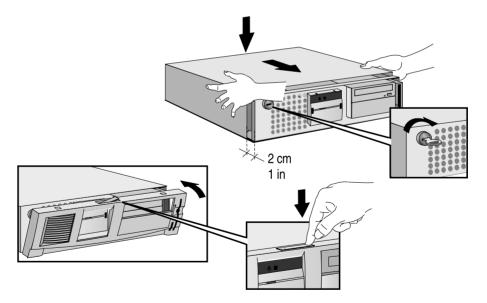


- 7 Cierre el pestillo de la parte superior del panel frontal.
- 8 Vuelva a conectar los cables de alimentación y el resto de cables.

Cómo Retirar y Colocar la Fuente de Alimentación

Deberá retirar la fuente de alimentación para acceder a los estantes posteriores de la unidad y a la ranura adicional de tarjetas accesorias. Retirando la fuente de alimentación mejora el acceso a los conectores de la unidad y a los cables.

Cómo Retirar la Fuente de Alimentación


- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador, así como cualquier conexión a una red de telecomunicaciones. Retire la cubierta del computador.
- 2 Levante la parte frontal de la fuente de alimentación para liberar los dos pestillos laterales y a continuación deslícela hacia fuera horizontalmente. Retire la fuente de alimentación y colóquela boca abajo sobre la unidad de disco frontal.

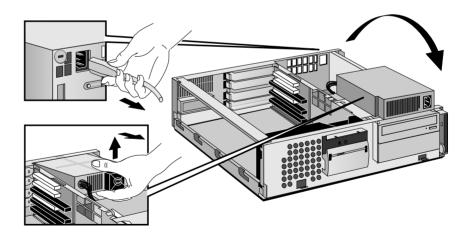

Cómo Retirar y Colocar la Fuente de Alimentación

Cómo Colocar la Fuente de Alimentación

- 1 Antes de volver a colocar la fuente de alimentación, asegúrese de haber instalado correctamente todas las unidades nuevas y que todos los cables de datos y de alimentación están conectados y colocados correctamente.
- 2 Levante la parte frontal de la fuente de alimentación (extremo del ventilador) y ajústela en la parte posterior del PC. Asegúrese de que la bisagra de la parte posterior de la fuente de alimentación encaja con la muesca del chasis. Vuelva a colocar la parte frontal de la fuente de alimentación de modo que la guía de ambos lados se ajuste en su sitio.

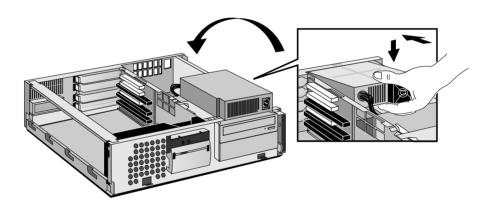

3 Vuelva a colocar la cubierta del PC siempre antes de conectar el cable de alimentación.

Cómo Instalar Memoria

PRECAUCION

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. APAGUE por completo el equipo. No permita que el accesorio entre en contacto con su ropa.

Para equilibrar la electricidad estática, apoye la bolsa que contiene el accesorio sobre el PC mientras retira el accesorio. Sujete el accesorio por los bordes, teniendo cuidado de no tocar los componentes o los conectores.

Cómo Instalar la Memoria Principal

Su PC se suministra con memoria principal. Si necesita más memoria principal para ejecutar el software de aplicaciones, puede instalar hasta un máximo de 768 MB (tres módulos de 256 MB).

Hay disponible memoria principal en módulos de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB. Existen tres "bancos" de memoria, cada uno de los cuales requiere un módulo de memoria.

Banco	Módulos de Memoria que Puede Instalar
Exterior (cerca del extremo)	Cualquier módulo SDRAM a 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB Normalmente viene precargado con un módulo de memoria de 32 MB o 64 MB
Central	Cualquier módulo SDRAM a 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB
Interior	Cualquier módulo SDRAM a 100 MHz de 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB


NOTA

La memoria debe instalarse en primer lugar en el banco exterior, a continuación en el banco central y por último en el banco interno.

Es posible instalar una mezcla de módulos de memoria ECC y no ECC. Sin embargo, si un módulo no es ECC, todos los módulos funcionarán como no ECC.

Para instalar un módulo de memoria principal:

- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador.
- 3 Alinee el conector del módulo de memoria con el zócalo de la ranura. Deslice el módulo de memoria dentro de la ranura con un ángulo de 90° respecto a la placa del sistema.

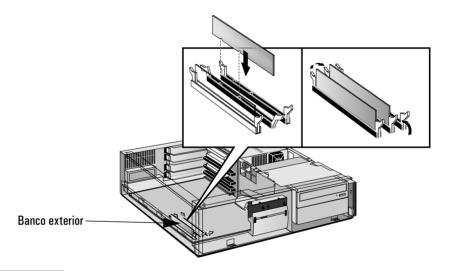

NOTA

Si necesita retirar un módulo de memoria principal, libere los clips de sujeción y retire el módulo del zócalo tirando de él hacia fuera.

- 4 Instale todos los accesorios necesarios antes de volver a colocar la cubierta. Vuelva a conectar los cables de alimentación y todos los demás cables.
- 5 Consulte la Pantalla Resumen de HP para verificar la nueva configuración (para ver la Pantalla Resumen de HP, oprima cuando aparezca el logotipo de Vectra durante el inicio).

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo


Puede instalar dispositivos de almacenamiento masivo IDE adicionales, como una unidad de disco duro complementaria, una unidad Zip, una unidad de CD-ROM y una unidad de cinta. Pueden instalarse hasta dos unidades de disco duro en el PC.

NOTA

Puede instalar una unidad de disco duro o un dispositivo CD-ROM no IDE, pero necesitará una tarjeta accesoria y software de controlador (por lo general suministrado con el dispositivo). Póngase en contacto con el distribuidor del producto para obtener más información.

Cómo Conectar Dispositivos

Si añade una unidad Zip, una de disco duro, una de CD-ROM o una de cinta, deberá conectarla a los cables de datos y de alimentación. A continuación se muestran los cables de datos disponibles en su PC:

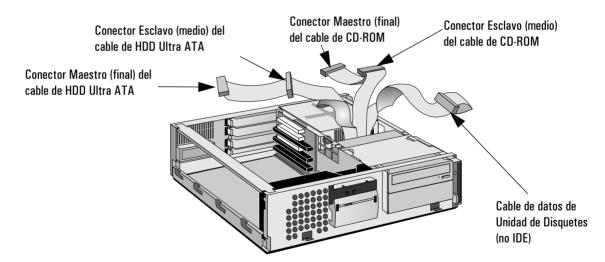

Qué Conectores de Datos Utilizar Existen tres cables de datos dentro del PC. Dos de ellos son para dispositivos IDE:

Un cable de unidad de disco duro IDE (Integrated Drive Electronics)
 Ultra ATA Mejorado. Este cable admite hasta dos unidades de disco
 duro IDE, una de las cuales ya está conectada. Este cable está
 etiquetado como "HDD".

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este cable para conectar unidades de disco duro IDE compatibles con Ultra ATA.

- Un segundo cable de unidad IDE Mejorado que soporta hasta dos dispositivos IDE. Si instala una unidad de CD-ROM o una unidad Zip, conéctela a este cable. Este cable está etiquetado como "CD-ROM".
- El tercer cable no es IDE y lleva un conector para una unidad de disquete.

Es posible conectar hasta cuatro dispositivos IDE a la placa del sistema utilizando los cables de datos IDE. (Consulte el manual del dispositivo de almacenamiento para comprobar si debe configurar puentes o si existe algún procedimiento especial de instalación).

La tabla siguiente explica qué conectores de datos IDE debe utilizar al instalar dispositivos adicionales.

Ejemplos de varias combinaciones de unidad IDE					
Configuración	Conexiones a los cables de datos				
1 unidad de disco duro	1. Unidad de disco duro de arranque:	Conector maestro, cable HDD			
2 unidades de disco duro	Unidad de disco duro de arranque: Segunda unidad de disco duro:	Conector maestro, cable HDD Conector esclavo, cable HDD			
1 unidad de disco duro 1 unidad de CD-ROM	Unidad de disco duro de arranque: Unidad de CD-ROM:	Conector maestro, cable HDD Conector maestro, cable CD-ROM			
2 unidades de disco duro 1 unidad de CD-ROM	Unidad de disco duro de arranque: Segunda unidad de disco duro: Unidad de CD-ROM:	Conector maestro, cable HDD Conector esclavo, cable HDD Conector maestro, cable CD-ROM			
1 unidad de disco duro 1 unidad de CD-ROM 1 unidad Zip	Unidad de disco duro de arranque: Unidad de CD-ROM: Unidad Zip:	Conector maestro, cable HDD Conector maestro, cable CD-ROM Conector esclavo, cable CD-ROM			
2 unidades de disco duro 1 unidad de CD-ROM 1 unidad Zip	Unidad de disco duro de arranque: Segunda unidad de disco duro: Unidad de CD-ROM: Unidad Zip:	Conector maestro, cable HDD Conector esclavo, cable HDD Conector maestro, cable CD-ROM Conector esclavo, cable CD-ROM			

Cómo Seleccionar la Unidad de Disco Duro de Arranque

Para seleccionar la unidad de disco duro desde la que se iniciará (arrancará) el sistema, es preciso entrar en el programa *Setup* e ir al submenú de unidades de disco duro del menú de arranque. Conectar una unidad de disco duro al conector maestro IDE *no* garantiza que el PC arrancará desde esa unidad de disco duro.

Valores de Puentes

Consulte el manual de la unidad IDE para averiguar si necesita configurar puentes. El puente de la unidad debe estar ajustado en "cable select" (cable seleccionado) o "CS".

Cómo Configurar un Dispositivo IDE tras Instalarlo

Después de instalar una segunda unidad IDE o cualquier unidad de disquete, necesitará comprobar que su PC ha identificado correctamente la nueva configuración visualizando la Pantalla Resumen de HP. Si la configuración no es correcta, ejecute el programa Setup para configurar el dispositivo. Para entrar en el programa Setup, oprima F2 durante el inicio.

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

Las unidades IDE se detectan automáticamente en el programa *Setup*. Sin embargo, al instalar una nueva unidad CD-ROM puede ser necesario instalar el controlador de dispositivo apropiado. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener información específica. Puede obtener los controladores más recientes en el sitio Web de HP en:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Cómo Instalar una Unidad de Disco Duro IDE en el Estante Superior de la Parte Posterior

PRECAUCION

Maneje con cuidado la unidad de disco duro. Evite las sacudidas y los movimientos violentos ya que pueden causar daños a los componentes internos de la unidad de disco duro.


Asegúrese de que hace una copia de seguridad de sus archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener información acerca de cómo hacerlo.

El estante superior de la parte posterior está situado bajo la fuente de alimentación. Puede utilizar este estante para una unidad de disco duro de 3,5 pulgadas o para instalar una tarjeta PCI accesoria.


El PC dispone de una controladora IDE mejorada que admite dos unidades de disco duro Ultra ATA IDE. Vea en los manuales de la unidad si necesita configurar puentes o si hay un proceso especial de instalación.

- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador y la fuente de alimentación.


3 Destornille el tornillo de sujeción de la parte posterior del computador (puede utilizar una moneda) y retírelo.

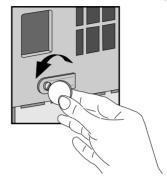

4 Retire la bandeja posterior deslizándola hacia adelante 1,5 cm (½ pulgada) y sáquela hacia arriba y hacia fuera.

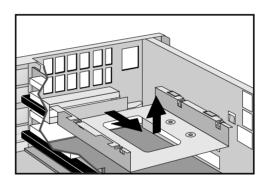


5 Alinee la unidad de disco con los orificios de la bandeja, asegúrese de que los conectores de la unidad están en el extremo abierto de la bandeja. Después, asegure la unidad mediante los tornillos suministrados con ella.

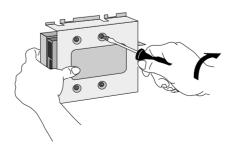

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

- 6 Alineando las lengüetas de metal, coloque cuidadosamente la bandeja en su posición, a continuación deslícela hacia atrás en su sitio.
- 7 Vuelva a colocar el tornillo de seguridad en la parte posterior del PC, y atorníllelo en su sitio, asegurando la bandeja.
- 8 Conecte el cable de alimentación y el cable de datos a la parte posterior de la unidad. Los conectores pueden conectarse en un solo sentido. Si no está seguro de qué conector utilizar, consulte "Cómo Conectar Dispositivos", en la página 9.

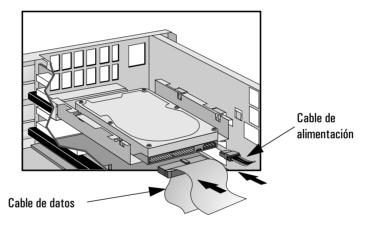

- 9 Instale el resto de accesorios antes de volver a colocar la cubierta y la fuente de alimentación. Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y todos los demás cables.
- 10 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla Resumen de HP. Para acceder a la Pantalla Resumen de HP, oprima cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el inicio.

NOTA

Si tiene la intención de arrancar desde la unidad recién instalada, asegúrese de que ha configurado el *Setup* para ello. Asegúrese también de que ha instalado en dicha unidad el sistema operativo y los controladores de HP necesarios. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice el CD-ROM de Recuperación de Software proporcionado con el PC. Además, se pueden encontrar las versiones más actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

Cómo Instalar una Unidad de Disco Duro IDE en el Estante Inferior de la Parte Posterior

PRECAUCION


Maneje con cuidado la unidad de disco duro. Evite las sacudidas y los movimientos violentos ya que pueden causar daños a los componentes internos de la unidad de disco duro.

Asegúrese de que hace una copia de seguridad de sus archivos antes de instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener información acerca de cómo hacerlo.

El PC dispone de una controladora IDE mejorada que admite dos unidades de disco duro Ultra ATA IDE. Consulte el manual de la unidad para comprobar si necesita configurar puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instalación.

En este estante es posible instalar una unidad de disco duro de 3,5 o 5,25 pulgadas. Se recomienda utilizar el estante inferior de la parte posterior si desea volver a colocar la unidad de disco duro existente. Puede utilizar el estante superior de la parte posterior (situado bajo la fuente de alimentación) si desea instalar una segunda unidad de disco duro.


- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador y la fuente de alimentación.
- 3 Desencaje la placa metálica de la parte posterior del computador y retírela.

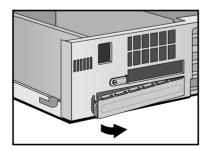

4 Si hay una unidad de disco en la bandeja inferior (y desea sustituirla), desconecte los cables de alimentación y datos de esta unidad.

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

5 Retire la bandeja empujándola desde el interior y deslizándola a través de la parte posterior del computador.

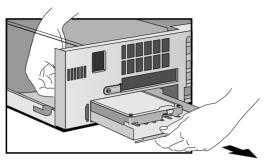


- 6 Si hay una unidad de disco en la bandeja (y desea sustituirla), retire la unidad destornillándola de la parte posterior de la bandeja.
- 7 Asegure la unidad nueva en la bandeja mediante los tornillos suministrados. Asegúrese de que los conectores de la unidad quedan en la posición correcta.



8 Coloque de nuevo la bandeja en la parte posterior del computador, empujándola firmemente en su posición.

9 Vuelva a colocar la placa metálica en la parte posterior del computador. Inserte primero el extremo plano, a continuación empújela hasta que haga clic en su sitio.

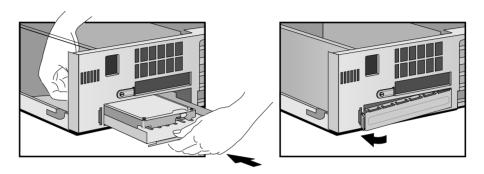

- 10 Conecte los cables de datos y de alimentación a la parte posterior de la unidad. Los conectores pueden conectarse en un solo sentido. Si no está seguro de qué conector debe utilizar, consulte "Cómo Conectar Dispositivos", en la página 9.
- 11 Instale el resto de accesorios antes de volver a colocar la cubierta y la fuente de alimentación. Vuelva a conectar todos los cables de alimentación y todos los demás cables.
- 12 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla Resumen de HP. Para acceder a la Pantalla Resumen de HP, oprima cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el inicio.

NOTA

Si tiene la intención de arrancar desde la unidad recién instalada, asegúrese de que ha configurado el *Setup* para ello. Asegúrese también de que ha instalado en dicha unidad el sistema operativo y los controladores de HP necesarios. Para volver a instalar el sistema operativo y los controladores de HP, utilice el CD-ROM de Recuperación de Software proporcionado con el PC. Además, se pueden encontrar las versiones más actualizadas de los controladores de HP en el sitio Web de HP en: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

Cómo Instalar una Unidad Zip, de CD-ROM o de Cinta en un Estante Frontal


AVISO

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o que se produzcan daños en la vista debido a la luz láser, no abra el módulo láser. Éste debe ser inspeccionado únicamente por personal de servicio especializado. No intente realizar ajustes en la unidad láser. Consulte los requisitos de energía y la longitud de onda en la etiqueta de la unidad de CD-ROM. Este es un producto láser de clase 1.

El PC dispone de una controladora IDE mejorada que admite hasta cuatro dispositivos IDE. Los dispositivos IDE de soporte extraíble, como unidades de CD-ROM, unidades de cinta y unidades Zip requieren acceso frontal. Puede instalar una unidad IDE de soporte extraíble en el estante inferior de la parte frontal.


Consulte el manual de la unidad para comprobar si necesita configurar puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instalación.

- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador.
- 3 Oprima hacia adentro los dos clips de sujeción (indicados mediante ① en la etiqueta de su PC) de la unidad frontal y deslice la unidad hacia adelante hasta la mitad.

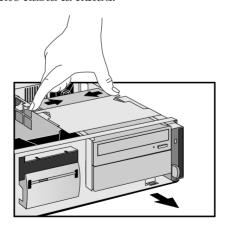


4 Retire todos los cables de datos y de alimentación conectados a la parte posterior de los dispositivos de la unidad frontal. (La mayoría de los modelos tienen una unidad de CD-ROM.)

5 Empuje hacia abajo los dos pestillos (indicados mediante ③ en la etiqueta de su PC) del conjunto frontal de unidades y a continuación deslice la unidad hacia fuera, sujetándola con ambas manos.

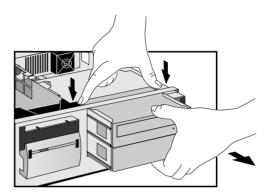


- 6 Con cuidado coloque la unidad en su lado y retire el tornillo superior de montaje. Retire la placa metálica de relleno del estante vacío, si existe.
- 7 Si la unidad a instalar dispone de una bandeja, una la unidad a la bandeja. Muchos dispositivos, como la unidad Zip de HP, requieren una bandeja suministrada por HP antes de poder instalarlos. Las unidades de CD-ROM no requieren una bandeja.

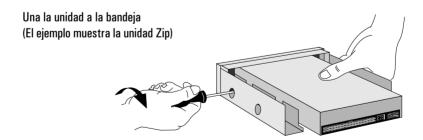


8 Coloque la unidad en la ranura libre de la abrazadera de montaje (asegúrese de que la parte superior de la unidad queda en la posición correcta). Utilice las dos patillas de la abrazadera de montaje para encajar la unidad en su sitio.

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

9 Coloque la otra abrazadera de montaje en la parte superior, alineándola adecuadamente de manera que haga clic en su sitio.

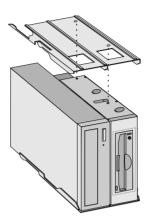

10 Tire del cable de datos del computador a través del compartimento de la unidad frontal y conéctelo a la parte posterior de cada unidad. Los conectores pueden conectarse en un solo sentido. Si no está seguro de qué conector debe utilizar, consulte "Cómo Conectar Dispositivos", en la página 9.

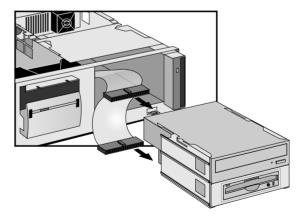

- 11 Con ambas manos, levante el conjunto de unidades e introdúzcalo de nuevo dentro del computador hasta la mitad aproximadamente.
- 12 Retire la fuente de alimentación y colóquela boca abajo en el conjunto frontal de unidades.


- 13 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de cada unidad. Los conectores pueden conectarse en un solo sentido.
- 14 Vuelva a colocar la fuente de alimentación. A continuación, empuje completamente el conjunto frontal de unidades dentro del computador hasta que los dos clips de sujeción hagan clic en su sitio.
- 15 Si la unidad que está instalando lo requiere, ajuste fit the universal front filler. Consulte la sección siguiente, "Cómo Ajustar el Panel de Relleno Frontal Universal" en la página 21 para obtener instrucciones.
- 16 Instale el resto de accesorios antes de volver a colocar la cubierta. Conecte todos los cables de alimentación y todos los demás cables.
- 17 Compruebe la nueva configuración en la Pantalla Resumen de HP. Para acceder a la Pantalla Resumen de HP, oprima cuando aparezca el logotipo *Vectra* durante el inicio.

Cómo Ajustar el Panel de Relleno Frontal Universal

NOTA


Sólo es necesario utilizar el panel de relleno frontal universal si existe un hueco alrededor del dispositivo recién instalado.

1 Tome el panel de relleno frontal universal del chasis del PC tirando de él hasta liberarlo de los clips de retención. (También puede solicitar el panel de relleno frontal universal para su PC a un revendedor autorizado de HP).

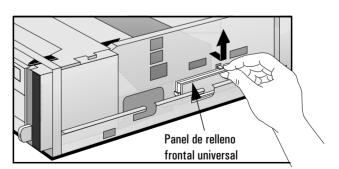

Cómo Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo

2 Retire el panel de relleno original de la parte frontal del PC y sustitúyalo por el panel de relleno frontal universal para permitir el acceso a la unidad recién instalada.

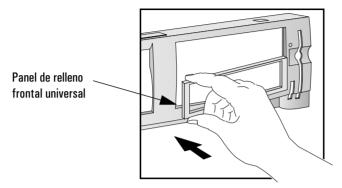

3 Instale cualquier otro accesorio antes de sustituir la cubierta. Vuelva a conectar todos los cables, incluidos los de alimentación.

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

PRECAUCION

La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos. Apague por completo el equipo. No permita que el accesorio entre en contacto con su ropa. Para ecualizar la electricidad estática, deje la bolsa que contiene el accesorio sobre la fuente de alimentación mientras retira el accesorio. Manipúlelo lo menos posible y con mucho cuidado.

Ranuras para Tarjetas Accesorias

Vista frontal de los

El PC cuenta con cuatro ranuras principales para tarjetas accesorias y una ranura PCI suplementaria. Estas ranuras están etiquetadas del "1" al "5" en la parte posterior de la cubierta del PC.

conectores de la tarjeta accesoria


Ranura 1

Ranura 2
(combinada)

Ranura 3
(combinada)

Ranura 4

Placa del sistema

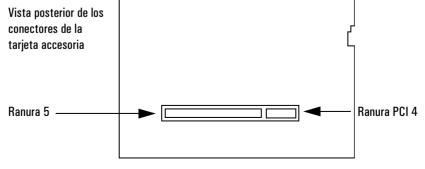

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

- Ranura 1 (la ranura superior), puede utilizarse para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa
- Ranura 2, puede utilizarse para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa o una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa
- Ranura 3, puede utilizarse para una tarjeta PCI de 32 bits de longitud completa o una tarjeta ISA de 16 bits de longitud completa
- Ranura 4, (la ranura inferior) puede utilizarse para una tarjeta ISA de 16 bits de media longitud.
- Ranura 5, (la ranura suplementaria) está bajo la fuente de alimentación y puede utilizarse para tarjetas PCI de 32 bits de longitud completa. Alternativamente, este espacio puede utilizarse para una unidad de disco duro.


Números de Ranuras PCI Utilizados en el Programa Setup del PC

El PC utiliza números de ranuras lógicas en el programa Setup. Si desea cambiar la configuración de la ranura PCI en el programa Setup sólo necesita conocer los números de ranuras PCI. Oprima F2 durante el inicio, para entrar en el programa Setup del PC.


- La Ranura PCI 1 es la ranura PCI superior y corresponde a la ranura física etiquetada como "1" en la cubierta posterior del PC.
- La Ranura PCI 2 es la segunda ranura PCI de la parte superior y corresponde a la ranura física etiquetada como "2" en la cubierta posterior del PC.
- La Ranura PCI 3 es la ranura PCI inferior y corresponde a la ranura física etiquetada como "3" en la cubierta posterior del PC.
- La Ranura PCI 4 es la ranura PCI suplementaria situada bajo la fuente de alimentación y, corresponde a la ranura física etiquetada como "5" en la cubierta posterior del PC.

Instalar la Tarjeta en una Ranura Estándar (Ranuras 1, 2, 3 o 4)


- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador.
- 3 Destornille el tornillo de sujeción de la parte posterior del PC (puede utilizar una moneda para hacerlo) y retírelo.

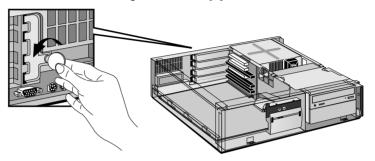


- 4 Busque una ranura libre. Algunas tarjetas tienen ubicaciones preferidas e instrucciones específicas que se describen en sus manuales respectivos.
- 5 Retire la cubierta de la ranura. Guárdela en un lugar seguro.

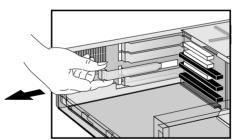


6 Sujete la tarjeta en horizontalmente por el borde "superior". Introdúzcala en la guía de la ranura elegida. Evite doblar la tarjeta.

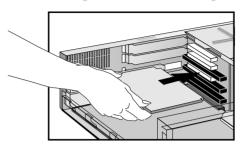

- 7 Alinee el conector de la tarjeta con el zócalo de la ranura y presiónela con firmeza hasta introducirla en el zócalo. Asegúrese de que el conector de la tarjeta encaja por completo en el zócalo y que no entra en contacto con los componentes de otras tarjetas.
- 8 Asegure la tarjeta volviendo a apretar el tornillo de la parte posterior del PC. Asegure que las tarjetas accesorias y las cubiertas de ranura están alineadas correctamente y sujetas firmemente por el tornillo.

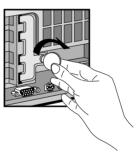

- 9 La tarjeta accesoria puede precisar una conexión especial, como, por ejemplo:
 - Una tarjeta de red al conector de encendido remoto/activación remota (RPO/RWU, Remote Power On/Remote Wake UP) o al conector de activación en LAN (WOL, Wake on LAN).
 - Una ampliación Matrox® DVD Video o Talk Video a los conectores multimedia.
 - Una tarjeta de sonido a la unidad de CD-ROM.

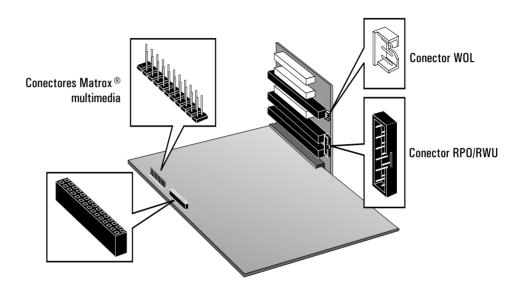

Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la tarjeta accesoria. Los cables necesarios se suelen suministrar con la tarjeta.

NOTA PARA TARJETAS DE RED

Si instala una tarjeta de red y la conecta al conector RPO/RWU o WOL, será preciso activar los campos **Despertar de suspensión/Red integrada** y/o **Red integrada** del menú Alimentación del programa *Setup* del PC. Esto sólo se aplica si la tarjeta de red soporta estos modos. Para entrar en el programa *Setup*, oprima F2 durante el inicio.

10 Instale todos los accesorios necesarios antes de volver a colocar la cubierta. Vuelva a conectar los cables de alimentación así como todos los demás cables.


Cómo Instalar la Tarjeta en la Ranura Suplementaria (Ranura 5)

Puede usar la ranura suplementaria para las tarjetas PCI de 32 bits de longitud media. Esta ranura se encuentra debajo de la fuente de alimentación.


Como alternativa, este espacio se puede usar para una unidad de disco duro suplementaria. Por consiguiente, se recomienda dejar este espacio libre para dicha unidad, y usar primero las demás ranuras PCI disponibles (ranuras 1, 2 y 3).

Si todas las demás ranuras PCI están ocupadas y desea usar la suplementaria:

- 1 Desconecte el cable de alimentación del computador y cualquier conexión a una red de telecomunicaciones.
- 2 Retire la cubierta del computador.
- 3 Destornille el tornillo de sujeción de la parte posterior del PC (puede utilizar una moneda para hacerlo) y retírelo.

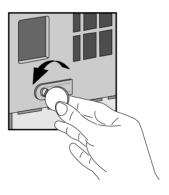

4 Retire la bandeja posterior deslizándola aproximadamente 1,5 cm (½ pulgada) y levantándola para sacarla. *Guárdela en un lugar seguro*, por si fuera necesario instalar una unidad de disco duro en otro momento.

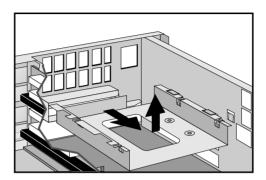

- 5 Sujete la tarjeta en posición horizontal por el borde "superior". Deslícela en la guía de la ranura elegida. No doble la tarjeta.
- 6 Alinee el conector de la tarjeta con el zócalo de la ranura y presiónela con firmeza hasta introducirla en el zócalo. Asegúrese de que el conector de la tarjeta encaja por completo en el zócalo y que no entra en contacto con los componentes de otras tarjetas.
- 7 Asegure la tarjeta volviendo a apretar el tornillo de la parte posterior del PC. Asegúrese de que la tarjeta accesoria está alineada correctamente y sujeta firmemente por el tornillo.
- 8 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexión especial. Consulte la página 26 para obtener más información.
- 9 Instale el resto de accesorios antes de volver a colocar la cubierta. Conecte los cables de alimentación y todos los demás cables.

1 Cómo Instalar Accesorios en Su PC

Cómo Instalar Tarjetas Accesorias

Cómo Configurar Tarjetas Accesorias con Plug and Play

Plug and Play es un estándar industrial para configurar automáticamente los recursos de hardware del PC y las tarjetas accesorias instaladas en él. El PC admite configuración Plug and Play en el BIOS.

Todas las tarjetas accesorias PCI son de tipo Plug and Play, aunque no todas las tarjetas ISA. Consulte la documentación de la tarjeta accesoria si tiene alguna duda.

Cuando inicie el PC después de instalar una tarjeta accesoria, el BIOS Plug and Play detectará automáticamente los recursos de hardware (IRQs, DMAs, rangos de memoria y direcciones de E/S) utilizados por los componentes del PC (como el teclado, los puertos de comunicaciones, los adaptadores de red y las tarjetas accesorias).

Windows 95

Los sistemas operativos que soportan Plug and Play, como Windows 95, detectan automáticamente las tarjetas accesorias Plug and Play recién insertadas e instalan el controlador correspondiente al dispositivo, si existe uno disponible.

Windows NT 4 0

Para los sistemas operativos que no soportan Plug and Play, como Windows NT 4.0, consulte la documentación del sistema operativo para obtener información sobre la instalación de tarjetas accesorias.

En Windows NT 4.0, haga clic en el botón **Inicio** y luego en **Ayuda**. Puede usar las opciones de contenido o índice para buscar información sobre la instalación de dispositivos. Windows NT 4.0 proporciona ayuda para la instalación de dispositivos como modems y tarjetas de sonido.

NOTA PARA WINDOWS NT 4.0

Después de instalar un nuevo dispositivo en Windows NT 4.0, Microsoft Service Pack a fin de actualizar el sistema operativo para el PC.

Para ello, haga clic en el botón Inicio y seleccione Programas – Actualización de Windows NT.

Cómo Configurar Tarjetas Accesorias ISA no Plug and Play

Si instala una tarjeta accesoria ISA que no es de tipo Plug and Play, deberá configurarla para que el PC pueda utilizarla. Para obtener instrucciones sobre como configurar la tarjeta, consulte la documentación que la acompaña.

Para obtener información sobre IRQs y direcciones de E/S disponibles en el PC, consulte la página 66. Algunos sistemas operativos, como Windows 95, permiten mostrar las IRQs y las direcciones de E/S utilizadas actualmente por el PC. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Consulte la documentación suministrada con el sistema operativo para obtener información específica sobre las posibilidades y las restricciones de su sistema operativo con respecto a la configuración de tarjetas accesorias que no admiten Plug and Play.

Cómo Volver a Ajustar los Datos de Configuración del PC Si su PC tiene problemas para reconocer la tarjeta ISA, intente volver a ajustar los datos de configuración del PC. Esto borrará todos los datos de la configuración antigua que no se utilizará nunca más. Para ello, entre en el programa Setup del PC, ajuste el parámetro Reajustar datos de configuración en Sí, y reinicie el PC. Para entrar en el programa Setup, oprima F2 durante el inicio.

Cómo Cambiar la Batería.


AVISO .

Existe el riesgo de que se produzca una explosión si no se instala la batería correctamente. Para su propia seguridad, no intente nunca recargar, desmontar o quemar una batería antigua. Sustituya la batería sólo con una igual o equivalente al tipo recomendado por el fabricante. La batería de litio de este PC no contiene metales pesados, no obstante, para proteger el medioambiente, no tire las baterías a la basura. Por favor, devuelva las baterías usadas a la tienda donde las compró, al distribuidor al que compró el PC o a HP, de forma que se puedan reciclar o se deshagan de ellas de la forma más adecuada para el entorno. La devolución de las baterías utilizadas se aceptará libre de cargos.

Deberá solicitar a su oficina local de Ventas y Soporte una batería para sustituir del tipo HP 1420-0356, o una "tipo CR2032", disponible en la mayoría de las tiendas.

Una vez retirada la cubierta de computador:

1 Retire la batería antigua sacándola de su cubículo utilizando un destornillador (anote la posición de la cruz).

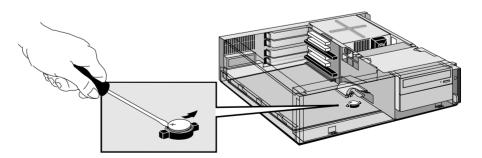


2 Coloque la nueva batería en su cubículo, con la cruz en la misma posición que la batería antigua, y asegúrese de que está fijada correctamente.

Batería Externa

También es posible instalar en el PC una batería externa, que puede solicitar a su revendedor autorizado. Instale la batería externa de la siguiente manera:

- 1 Una vez retirada la cubierta del computador, conecte el cable de la batería externa al conector de batería de la placa del sistema.
- 2 Monte la batería externa utilizando la cinta autoadhesiva que se incluye.

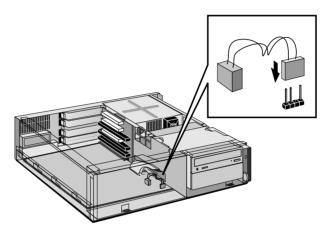


Una vez instalada bien una batería externa o una de sustitución, vuelva a colocar la cubierta del computador y ejecute el programa Setup de HP para volver a configurarlo. Para entrar en el programa Setup, oprima $\boxed{\texttt{F2}}$ durante el inicio.

.

Cómo Instalar un Cable de Seguridad

Es posible asegurar el PC a su escritorio, o a cualquier otro objeto fijo, utilizando un cable de seguridad Kensington^{IM}. El PC tiene una ranura para asegurar el cable, en la parte posterior.

- 1 Inserte la cerradura en la ranura situada en la parte posterior del PC.
- 2 Gire la llave para bloquear el cable en el PC.
- 3 Retire la llave y guárdela en un lugar seguro.

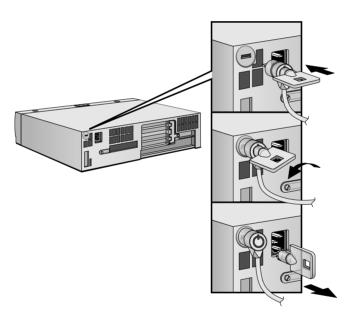

NOTA

El cable de seguridad Kensington TM no es un accesorio de HP. No puede pedirse a HP. Póngase en contacto con su revendedor para obtener más información.

Funciones de Seguridad

En este capítulo se explica cómo usar las funciones de seguridad de su PC, como las contraseñas y la monitorización del hardware.

Cómo Definir Contraseñas

Su PC tiene dos tipos de contraseñas:

• Contraseñas del BIOS.

Puede definir dos contraseñas, la del administrador y la del usuario, que proporcionan dos niveles de protección para el PC. Ambas se definen en el grupo de menús de seguridad del programa *Setup*.

• Contraseñas de software.

Algunos sistemas operativos, como Windows NT 4.0 y Windows 95, disponen de una utilidad de contraseña. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Consejos para el Uso de Contraseñas

- Conviene definir una contraseña de usuario para evitar que nadie inicie el PC en su ausencia.
- La contraseña de administrador permite proteger la configuración del programa *Setup* del PC.

Cómo Definir la Contraseña del Administrador

Defina la contraseña del administrador para proteger la configuración del PC en el programa *Setup*. Una contraseña del administrador puede proporcionar una solicitud de introducción de contraseña al encender el PC a fin de evitar que nadie lo encienda ni utilice en su ausencia.

Si se han definido las contraseñas del administrador y de usuario, y se accede al programa *Setup* usando la contraseña de usuario, su capacidad para cambiar las opciones de configuración estará restringida. Si accede al programa *Setup* con la contraseña del administrador, no habrá ninguna restricción.

Cómo Definir la Contraseña del Administrador

Para definir la contraseña del administrador:

- 1 Entre en el programa Setup, oprimiendo [52] durante el inicio.
- 2 Seleccione el grupo de menús de Seguridad.
- 3 Seleccione el submenú "Contraseña de administrador".
- 4 Elija la opción "Establece la contraseña del administrador". Se le pedirá que introduzca la contraseña dos veces. Guarde los cambios al salir del programa *Setup* seleccionando "Salir", y luego "Guardar y Salir".

Cómo Definir la Contraseña de Usuario

Sólo es posible definir una contraseña de usuario si antes se ha definido la del administrador.

La contraseña de usuario proporciona las siguientes funciones de seguridad:

- Un mensaje de solicitud de contraseña al encender el computador para evitar que nadie inicie el PC en su ausencia.
- Un temporizador de bloqueo del teclado que bloquea el PC automáticamente transcurrido un número de minutos determinado de inactividad del teclado (será necesario escribir la contraseña y oprimir para desbloquear el teclado).
- Pantalla en blanco para ocultar la información confidencial cuando el PC esté bloqueado.

Si se han definido las contraseñas del administrador y de usuario, y se accede al programa *Setup* usando la contraseña de usuario, su capacidad para cambiar las opciones de configuración estará restringida. Si accede al programa *Setup* con la contraseña del administrador, no habrá ninguna restricción.

Cómo Definir una Contraseña de Usuario

Para definir una contraseña de usuario:

- 1 Entre en el programa Setup, oprimiendo 🔁 durante el inicio.
- 2 Seleccione el grupo de menús de Seguridad.
- 3 Seleccione el submenú "Contraseña del usuario".
- 4 Elija la opción "Establece la contraseña del usuario". Se le pedirá que introduzca la contraseña dos veces. Guarde los cambios al salir del programa *Setup* seleccionando "Salir", y luego "Guardar y Salir".

Monitorización del Hardware con HP TopTools

Si dispone de las herramientas HP TopTools, el grupo de herramientas de seguridad SafeTools de la utilidad TopTools proporciona las siguientes utilidades de monitorización del hardware:

- SafeTools, que proporcionan una visión general de la salud del PC, mostrando un piloto luminoso y un mensaje de texto para cada función de salud.
- Fiabilidad del disco, con el estado de salud de las unidades de disco duro IDE.
- Información sobre la autocomprobación de encendido, con detalles sobre los fallos detectados durante dicha prueba, así como recomendaciones para ponerles remedio.
- Chassis Intrusion, que avisa al administrador del sistema en caso de que se retire la cubierta del PC.

HP TopTools incluye además un módulo Crash Monitor que se puede descargar, e instalar junto con TopTools. Este módulo le ayuda a guardar los datos en caso de que se cuelgue una aplicación. Como los "cuelgues" a menudo son provocados por la escasez de recursos del sistema, TopTools puede enviar alarmas cuando estos recursos estén escaseando.

HP TopTools se incluye en los modelos que se suministran preinstalados con Windows 95 y Windows NT 4.0. También está disponible de manera gratuita en el sitio Web de HP en http://www.hp.com/go/vectrasupport.

Para iniciar TopTools o consultar la ayuda en línea de TopTools en Windows NT 4.0 o Windows 95, haga clic en el botón **Inicio** y busque en el menú **Programas**.

Para obtener más información sobre HP TopTools, consulte el documento de especificaciones (White Paper) del sitio Web de HP en http://www.hp.com/go/vectrasupport.

Master Pass Key System

El Master Pass Key System (sistema de llave de acceso maestra) es un accesorio que permite a un administrador del sistema poder abrir con una única llave todas las máquinas de una instalación. El Master Pass Key System se puede adquirir acudiendo a un revendedor autorizado de HP.

Cómo Resolver Problemas en el PC

Este capítulo le ayudará a resolver los problemas que pueda encontrar al usar el PC.

Programa HP Setup

Siga estas instrucciones para comprobar la configuración del PC al utilizar el PC por primera vez:

En Primer Lugar, Encienda o Reinicie el PC

Si el PC está apagado, encienda la pantalla y, a continuación, encienda el PC.

Si el PC ya está encendido, guarde los datos, salga de todos los programas y reinicie el PC. Si es usuario de Windows NT 4.0 o Windows 95, utilice el comando **Apagar el sistema – Reiniciar el equipo** del menú **Inicio**. Este comando saldrá automáticamente del sistema operativo y reiniciará el PC. En el caso de sistemas operativos como Windows NT 3.51, debe salir del sistema operativo y, a continuación, apagar y encender el PC manualmente mediante el botón de encendido.

Para Acceder a la Pantalla Resumen de HP

Cuando aparezca el logotipo de *Vectra* en la pantalla, oprima [50]. De este modo accederá a la Pantalla Resumen de HP. Esta pantalla sólo estará visible durante unos momentos. Si desea retener la pantalla indefinidamente (hasta que quiera salir de ella), oprima [F5].

La pantalla resumen muestra la configuración básica del PC, como por ejemplo la cantidad de memoria principal.

Para Acceder al Programa *Setup* Para acceder inmediatamente al programa *Setup* mientras el logotipo de *Vectra* aparece en la pantalla (y omitir la Pantalla Resumen), oprima F2 en lugar de ESC.

El programa *Setup* permite ver y cambiar la configuración del PC, como las contraseñas y el modo de espera (de ahorro de energía).

Orden de Arranque de Dispositivos

Menú de Arrangue para el Inicio Actual Únicamente

El menú de arranque del inicio actual permite indicar el orden de los dispositivos desde los cuales el PC intentará iniciar o "arrancar" (por ejemplo, la unidad de disquetes en primer lugar, la unidad de CD-ROM en segundo lugar, la unidad de disco duro en tercer lugar y, por último, la red). En este menú puede elegir el dispositivo de arranque *para el inicio actual*.

Para Ir al Menú de Arranque para el Inicio Actual Para ir al menú de arranque para el inicio actual mientras el logotipo *Vectra* aparece en la pantalla, oprima [F8].

Menú de Arrangue para el Inicio Por Defecto

También puede acceder al programa *Setup* para cambiar el orden de arranque para *todos los inicios*. Para ello, vaya al submenú "Prioridad de los dispositivos de arranque" del menú Arranque del programa *Setup*, al que ha accedido oprimiendo [F2] durante el inicio.

Menú de Arranque para las Unidades de Disco Duro

En el programa Setup, puede seleccionar además la unidad de disco duro de arranque en el caso de que haya más de una instalada. Para ello, vaya al submenú "Unidades de disco duro" del menú Arranque del programa Setup.

NOTA

La primera vez que inicie el PC, éste arrancará por defecto desde la unidad de disco duro conectada al conector IDE maestro.

Para cambiar la unidad de disco duro de arranque, es preciso acceder al programa *Setup* e ir al submenú "Unidades de disco duro" del menú Arranque.

Cambiar los conectores IDE (maestro y esclavo) de las unidades de disco duro *no tiene ningún efecto* en el ajuste de arranque del programa *Setup* (consulte el siguiente ejemplo).

3 Cómo Resolver Problemas en el PC

Programa HP Setup

Por ejemplo, un PC tiene dos unidades de disco instaladas:

Unidad de disco duro	Conexión física	Ajuste de arranque de la unidad de disco duro en <i>Setup</i>	Unidad lógica
3,2 GB	Conector IDE maestro	1 (el PC arranca desde esta unidad)	C:
4,3 GB	Conector IDE esclavo	2	D:

Si cambia los conectores de datos IDE entre las dos unidades de disco duro, el ajuste de arranque *no cambiará*:

Unidad de disco duro	Conexión física	Ajuste de arranque de la unidad de disco duro en <i>Setup</i>	Unidad lógica
3,2 GB	Conector IDE esclavo	1 (el PC arranca desde esta unidad)	C:
4,3 GB	Conector IDE maestro	2	D:

Para cambiar la unidad de disco duro de arranque, es necesario usar el programa *Setup*. La configuración será entonces:

Unidad de disco duro	Conexión física	Ajuste de arranque de la unidad de disco duro en <i>Setup</i>	Unidad lógica
3,2 GB	Conector IDE esclavo	2	D:
4,3 GB	Conector IDE maestro	1 (el PC arranca desde esta unidad)	C:

El PC arrancará desde la unidad de disco duro de 4,3 GB en lugar de hacerlo desde la de 3,2 GB.

Utilidad de Diagnósticos de Hardware de HP DiagTools

DiagTools, la Utilidad de Diagnósticos de Hardware de Vectra le ayuda a diagnosticar los problemas relacionados con el hardware en los PC y estaciones de trabajo PC HP Vectra. Se trata de una serie de herramientas diseñadas para ayudarle a:

- Comprobar la configuración del sistema y verificar que funciona correctamente.
- Diagnosticar problemas relacionados con el hardware.
- Proporcionar información exacta a los Agentes de Soporte Especializados de HP con el fin de que puedan resolver los problemas de forma rápida y eficaz.

Los usuarios de PCs Vectra deben instalar la versión más reciente de esta utilidad y asegurarse de que está lista para su uso.

Si desea más información sobre cómo y dónde instalar esta utilidad, consulte la *Vectra Hardware Diagnostics User's Guide*, que se encuentra en formato PDF (Adobe Acrobat) en las páginas Web de HP.

Es importante que utilice la última versión de esta utilidad para diagnosticar los problemas relacionados con el hardware. En caso contrario, los Agentes de Soporte Especializados de HP pueden pedirle que lo haga antes de ofrecerle soporte.

Dónde Obtener la Utilidad de DiagTools

Puede obtener la versión más reciente de esta utilidad en los Servicios de Información Electrónicos de HP, que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.

Para acceder a estos servicios, debe conectarse al sitio Web de HP en:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

3 Cómo Resolver Problemas en el PC

Utilidad de Diagnósticos de Hardware de HP DiagTools

Cómo Iniciar la Utilidad de Diagnósticos

Para iniciar DiagTools:

- 1 Inserte el disquete de DiagTools en la unidad de disquetes.
- 2 Salga de todas las aplicaciones, cierre el sistema operativo y reinicie su PC. Al reiniciar, la utilidad se ejecuta automáticamente, mostrando la pantalla Welcome (Bienvenida).
- 3 Oprima F2 para continuar y siga las instrucciones en pantalla para obtener las pruebas de diagnóstico.

La utilidad detecta automáticamente la configuración completa del hardware de su sistema antes de realizar ninguna prueba.

Pruebas Básicas del Sistema

Para verificar el correcto funcionamiento del hardware del sistema, tendrá que realizar las Pruebas Básicas del Sistema.

Pruebas Avanzadas del Sistema

Para realizar pruebas de los componentes individuales del sistema en mayor profundidad, deberá realizar las Pruebas Avanzadas del Sistema.

NOTA

La fase de pruebas avanzadas de esta utilidad sólo es adecuada para los usuarios intermedios y avanzados.

Tarjeta de Soporte

Para producir un registro completo de la configuración del sistema y de los resultados de las pruebas, deberá crear una Tarjeta de Soporte, que se puede enviar por correo electrónico o por fax a su Agente de Soporte Especializado de HP.

Si desea más información sobre el uso de esta utilidad, consulte la *Vectra Hardware Diagnostics User's Guide*, que está disponible en el sitio World Wide Web de HP en:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Si el PC No Se Inicia Correctamente

Use esta sección si su PC no se inicia correctamente al encenderlo y si:

- La pantalla del PC está en blanco y no aparecen mensajes de error.
- Aparece un mensaje de error de POST.

La Pantalla Está en Blanco y No Aparecen Mensajes de Error

Si la pantalla está en blanco pero no aparecen mensajes de error al encender el PC:

- 1 Compruebe los elementos externos.
- 2 Compruebe los elementos internos.
- 3 Reconstruya los componentes del PC.

3 Cómo Resolver Problemas en el PC

Si el PC No Se Inicia Correctamente

Comprobar los Flementos Externos

Asegúrese de que los siguientes elementos externos están funcionando apropiadamente:

- Compruebe que el monitor y el computador estén encendidos. (El piloto indicador de encendido deberá estar iluminado).
- Compruebe los ajustes de control y brillo del monitor.
- Asegúrese de que los cables de alimentación y el resto de los cables están conectados y enchufados firmemente.
- Asegúrese de que la toma de corriente funciona correctamente.
- La fuente de alimentación del PC tiene una función de seguridad para evitar el sobrecalentamiento y el consumo excesivo de energía. Cuando esta función está activada, el PC no se inicia. Para desactivar el modo de seguridad, desenchufe el cable alimentación del PC, espere 10 segundos aproximadamente y vuelva a enchufarlo.
- Si al oprimir la barra espaciadora no se inicia el PC, asegúrese de que el campo de la barra espaciadora está activado en el submenú "Encendido" (grupo de menú Alimentación) del programa Setup y que el conmutador 8 de la placa del sistema está en posición CLOSED (CERRADO). Puede acceder al programa Setup oprimiendo [52] cuando aparezca en la pantalla el logotipo Vectra durante el inicio.

Comprobar los Elementos Internos

Si el PC aún no se inicia correctamente:

- 1 Apague el monitor, el computador y todos los dispositivos externos.
- 2 Desconecte todos los cables, anotando sus posiciones. Desconecte el PC de cualquier red de telecomunicaciones.
- 3 Retire la cubierta.
- 4 Compruebe los siguientes elementos:
 - compruebe todos los cables internos
 - compruebe que los conmutadores de velocidad del procesador se hayan configurado correctamente
 - compruebe que los módulos de memoria estén instalados correctamente
 - compruebe que las tarjetas accesorias estén instaladas firmemente en sus ranuras
 - compruebe que todos los puentes y conmutadores de las tarjetas accesorias se hayan configurado correctamente
 - compruebe que los conmutadores de la placa del sistema se hayan configurado correctamente
- 5 Vuelva a colocar la cubierta.
- 6 Vuelva a conectar los cables de alimentación y todos los demás.
- 7 Encienda el monitor y el computador.

Reconstruir los Componentes del PC

Si el PC todavía no se inicia correctamente, retire todas las tarjetas accesorias y demás accesorios, con excepción de la unidad de disco duro. Inicie el PC. Si ahora funciona, añada las tarjetas y los accesorios de uno en uno para determinar cuál es el causante del problema.

Si Aparece un Mensaje de Error de POST

La Autocomprobación de encendido (POST) puede detectar tanto un error como un cambio en la configuración. En cualquiera de los casos, aparecerá una breve descripción y un código. Dependiendo del mensaje, dispondrá de una o más de las siguientes opciones:

- Oprima [F1] para ignorar el mensaje y continuar.
- Oprima [52] para ejecutar *Setup* y corregir el error de configuración del sistema. Debe corregir el error antes de seguir, incluso si el PC parece arrancar correctamente. Oprima [52] para ir al menú Salir, a continuación seleccione el campo "Salir guardando los cambios" y oprima [54] para aceptar el cambio y actualizar la información de configuración en *Setup*.
- Oprima para ver más detalles sobre el mensaje. Después de ver estos detalles, regresará a la pantalla original de visualización de la POST.

Cómo Borrar la Memoria de Configuración del PC

Si el PC se inicia, pero la POST continúa informando de un error, borre los valores actuales de configuración de la memoria y recupere los valores por defecto:

- 1 Apague el PC, desconecte los cables de alimentación y retire la cubierta. Desconecte el PC de cualquier red de telecomunicaciones.
 - a Establezca el conmutador 6 de la placa del sistema (Clear CMOS) en la posición CLOSED para borrar la configuración.
 - b Vuelva a colocar la cubierta y conecte únicamente el cable de alimentación.
 - c Encienda el PC. Esto borrará la memoria CMOS.
 - d Espere hasta que el PC se haya iniciado. Aparecerá un mensaje similar al siguiente:
 - "Se ha borrado la configuración. Abra el conmutador 6 antes de arrancar otra vez."
 - Apague el PC, desconecte el cable de alimentación y retire la cubierta.
 - e Establezca el conmutador 6 de la placa del sistema (Clear CMOS) del bloque de conmutadores en la posición OPEN para reactivar la configuración.

- 2 Vuelva a colocar la cubierta y a conectar la alimentación y todos los demás cables.
- 3 Encienda el PC. El PC se reiniciará, cargará los valores por defecto en la CMOS y, a continuación, reiniciará el sistema operativo con dichos valores por defecto.
- 4 Oprima [72] para acceder al programa *Setup*. Actualice los campos necesarios, como fecha y hora, y guarde los cambios y salga del programa *Setup*. El PC se reiniciará con la nueva configuración.

Si No Puede Apagar el PC

Utilice esta sección si al oprimir el botón para apagar el PC, oye una especie de "zumbido".

- 1 Compruebe si el PC se encuentra bloqueado y por eso no es posible "apagarlo". Deberá introducir una contraseña para desbloquear el PC.
- 2 Compruebe si se encuentra en modo de reposo/suspensión moviendo el ratón u oprimiendo una tecla.

Si el PC *no* emite ningún sonido cuando se oprime el botón de encendido, pero no puede apagarlo:

 Asegúrese en primer lugar de que ha guardado todos los datos y salido de todos los programas. A continuación, oprima el botón de encendido y manténgalo oprimido durante 5 segundos. El PC se apagará.

Si el PC Presenta un Problema de Hardware

Esta sección describe lo que debe hacer si tiene problemas con el monitor, las unidades de disco, la impresora, la tarjeta accesoria, el teclado o el ratón.

Si el PC Presenta un Problema de Hardware

AVISO

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación y todos los cables de telecomunicaciones del computador antes de retirar la cubierta para comprobar las conexiones de los cables o los ajustes de los puentes.

Para evitar choques eléctricos y daños en los ojos por la luz láser, no abra el bastidor de la unidad de CD-ROM. La unidad de CD-ROM deberá ser reparada exclusivamente por personal del servicio técnico. Consulte la etiqueta del CD-ROM para conocer los requisitos de alimentación y la longitud de onda. Este PC es un producto láser de clase 1. No intente realizar ningún ajuste en la unidad láser.

El Monitor No Funciona Correctamente

Si no aparece imagen alguna en la pantalla, pero el PC se inicia y el teclado, las unidades de disco y demás dispositivos periféricos parecen funcionar adecuadamente:

- 1 Asegúrese de que el monitor está conectado y ENCENDIDO.
- 2 Verifique que los controles de brillo y contraste estén bien ajustados.
- 3 Compruebe que el cable de vídeo del monitor esté bien conectado.
- 4 Apague el monitor y desconéctelo de la toma de corriente. Desconecte el cable de vídeo y examine las patillas del conector del cable de vídeo. Si están dobladas, enderécelas con mucho cuidado.
- 5 Si posee ampliación de vídeo, compruebe que esté bien instalada.
- 6 Asegúrese de que la tarjeta accesoria no utiliza la misma dirección de E/S que la interfase de vídeo integrada (03B0h a 03DFh). Consulte el manual suministrado con el accesorio para obtener más información.

Otros Problemas con el Monitor


Si la imagen del monitor no está alineada con la pantalla, utilice los controles del monitor para centrar la imagen. (Consulte el manual del monitor para obtener instrucciones al respecto). Si las pantallas generadas por las aplicaciones no parecen ser correctas, consulte el manual de la aplicación para comprobar cuál es el estándar de vídeo necesario.

Si el Teclado No Funciona

- 1 Asegúrese de que el teclado está conectado correctamente al conector del teclado (y no al conector del ratón) en el PC.
- 2 Compruebe que ninguna tecla está atascada en el teclado. Si hay alguna tecla atascada, libérela apretándola ligeramente con el dedo.
- 3 Si enciende el PC, se inicia el sistema operativo y el teclado está conectado correctamente pero no funciona, es posible que la contraseña de encendido esté ajustada en "bloqueo de teclado". Deberá introducir una contraseña para desbloquear el teclado (y el ratón).
- 4 Asegúrese de que no se ha derramado ningún líquido en el teclado. Si es así, reemplace el teclado o llévelo a reparar.
- 5 Si utiliza las teclas de acceso rápido QuickLaunch del teclado mejorado de HP, asegúrese de que utiliza el controlador correcto. Este controlador se suministra con los sistemas Windows NT 4.0 y Windows 95 precargados y, sólo esta disponible para ellos.

Si el Ratón No Funciona

- 1 Asegúrese de que el ratón está conectado correctamente al conector del ratón (y no al conector del teclado) en el PC.
- 2 Compruebe que el controlador del ratón suministrado con el software precargado se haya instalado correctamente. Si utiliza un teclado mejorado de HP, asegúrese de que utiliza el controlador correcto. Este controlador se suministra con los sistemas Windows NT 4.0 y Windows 95 precargados.
- 3 Limpie la bola del ratón y los rodillos según se indica en la figura inferior (utilice un limpiador de contacto no residual).

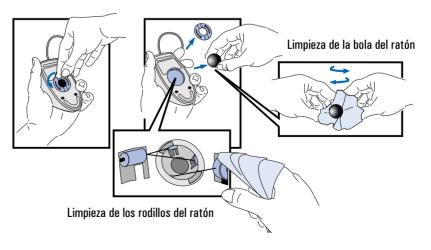

Si la Impresora No Funciona

- 1 Asegúrese de que la impresora está configurada correctamente para el PC y para la aplicación.
 - a Compruebe que configuró bien el puerto del PC usando Setup.
 - b Asegúrese de que la impresora se ha configurado correctamente en la configuración del sistema operativo.
 - c Asegúrese de que el menú "imprimir" del programa de aplicaciones se ha configurado correctamente. (Consulte el manual suministrado con el software de la aplicación).
- 2 Compruebe que el puerto del PC funciona correctamente utilizando otro periférico conectado al puerto.
- 3 Consulte el manual de la impresora para obtener más ayuda.

Si la Unidad de Disquete No Funciona

- 1 Asegúrese de que utiliza un disquete formateado y que lo introduce correctamente en la unidad.
- 2 Compruebe que está activada la opción Controlador de disquete/Controladora de disquete en el menú **Avanzado** de *Setup*.
- $3\,\,$ Limpie la unidad de disquetes usando un kit de disquete de limpieza .
- 4 Compruebe que se haya activado la unidad de disquete en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo **F2** durante el inicio.
 - El campo "Disquetes" del submenú "Protección por hardware" (grupo de menús Seguridad) en el programa *Setup*, debería estar "desbloqueado".
 - El campo "Arranque desde disquete" del submenú "Seguridad de los dispositivos de arranque" (grupo de menús Seguridad) en el programa *Setup*, debería estar activado.
 - El campo "Escritura en disquetes" del submenú "Protección por hardware" (grupo de menús Seguridad) en el programa *Setup*, debería estar "desbloqueado".
- 5 Compruebe que los cables de datos y el cable de alimentación de la unidad de disquete estén conectados correctamente.

Si el Disco Duro No Funciona

- 1 Compruebe que los cables de datos y de alimentación de la unidad de disco estén conectados correctamente (consulte el capítulo 1).
- 2 Compruebe que la unidad de disco duro se haya "desbloqueado" (consulte el submenú "Protección por hardware" (grupo de menús Seguridad) en el programa HP Setup, al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio). Existe también una opción en el programa Setup que le permite desactivar o activar el arranque con la unidad de disco duro (consulte el submenú "Seguridad de los dispositivos de arranque" (grupo de menús Seguridad) en el programa Setup).
- 3 Compruebe que se ha detectado la unidad de disco duro (consulte el submenú "Dispositivos IDE" (grupo de menús Avanzado) en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo (F2) durante el inicio).
- 4 Compruebe que el Bus IDE integrado esté activado si está utilizando la controladora IDE integrada (consulte el submenú "Dispositivos IDE" (grupo de menús Avanzado) en el programa *Setup*, al que accedió oprimiendo [F2] durante el inicio).

Si No Funciona el Indicador de Actividad del Disco Duro Si el indicador de actividad del disco duro no parpadea cuando el PC está accediendo a la unidad de disco duro:

- 1 Compruebe que el conector del panel de control esté conectado firmemente a la placa del sistema.
- 2 Compruebe que los cables de datos y el cable de alimentación de la unidad de disco estén conectados correctamente.

NOTA

Si utiliza una unidad de disco duro con una tarjeta controladora (por ejemplo, un disco duro SCSI), el indicador de actividad no parpadeará cuando el PC esté accediendo a la unidad de disco duro

AVISO

Si la Unidad de CD-ROM Tiene un Problema

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación y los cables de telecomunicaciones del computador antes de retirar la cubierta para comprobar las conexiones de los cables o los ajustes de los puentes. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o que se produzcan daños en la vista debido a la luz láser, no abra la caja de la unidad de CD-ROM. Ésta debe ser inspeccionada únicamente por personal de servicio especializado. Consulte la etiqueta del CD-ROM para información sobre requisitos eléctricos y longitud de onda. Este PC es un producto láser de clase 1. No intente realizar por su cuenta ninguna reparación de la unidad de láser.

Si el PC Presenta un Problema de Hardware

La Unidad de CD-ROM No Funciona

- 1 Compruebe que los cables se hayan conectado correctamente.
- 2 Compruebe que se haya introducido un CD en la unidad.
- 3 Compruebe que la unidad de CD-ROM se haya declarado como "CD-ROM" en el programa Setup (consulte el submenú "Dispositivos IDE" (grupo de menús Avanzado) en el programa HP Setup, al que accedió oprimiendo (F2) durante el inicio).
- 4 Compruebe que el elemento Adaptadores IDE de bus integrado se haya configurado como Ambos, IRQ 14/15 en Setup (consulte el submenú "Dispositivos IDE" (grupo de menús Avanzado) en el programa HP Setup, al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio).
- 5 Si tiene intención de arrancar desde la unidad de CD-ROM, asegúrese de haber activado el elemento Arranque desde CD-ROM IDE en Setup (consulte el submenú "Seguridad de los dispositivos de arranque" (grupo de menús Seguridad) en el programa HP Setup, al que accedió oprimiendo F2 durante el inicio). Además debe colocar CD-ROM ATAPI antes de Disco duro en Setup (consulte el submenú "Prioridad de los dispositivos de arranque" (grupo de menús Seguridad) en el programa HP Setup.
- 6 Para obtener más información, consulte la documentación de la unidad de CD-ROM.

La Unidad de CD-ROM No Tiene Actividad


Si la unidad de CD-ROM parece no estar funcionando, intente acceder al disco haciendo clic en el icono de la unidad de CD-ROM o en la letra asignada a la unidad de CD-ROM por el sistema operativo.

La Unidad de CD-ROM No se Abre

Si tiene dificultades para retirar un disco de CD-ROM de la unidad de CD-ROM (por ejemplo, durante un fallo de alimentación), puede utilizar el botón de expulsión manual.

Para expulsar un disco de CD-ROM con dicho botón, haga lo siguiente:

1 Empuje el botón de expulsión manual del CD-ROM con una varilla fina y sólida como el extremo de un clip de papel.

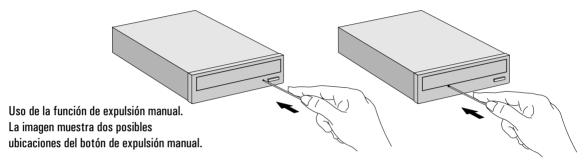

- 2 Se liberará la bandeja de la unidad de CD-ROM, abriéndose ligeramente. Tire de ella cuidadosamente, ábrala por completo y recupere el disco.
- 3 Para cerrar la bandeja de la unidad de CD-ROM, empújela suavemente sin forzarla. La bandeja de la unidad de CD-ROM podría no cerrarse completamente hasta que sea completamente funcional (por ejemplo, cuando vuelve la alimentación).

Si una Tarjeta Accesoria No Funciona

- 1 Asegúrese de que la tarjeta se instaló correctamente en su ranura.
- 2 Compruebe que la tarjeta accesoria se haya configurado correctamente.
- 3 Asegúrese de que la tarjeta no está utilizando memoria, direcciones de E/S, una IRQ o un DMA utilizados a la vez por el PC. Para más información, consulte el manual de la tarjeta.

Si Ha Olvidado la Contraseña

NOTA

Siga estas instrucciones si las contraseñas se establecieron mediante el programa HP Setup.

- ☐ Si olvida la Contraseña de Usuario, pero no la Contraseña de Administrador, lleve a cabo el siguiente procedimiento:
 - 1 Apague el PC.
 - 2 Reinicialice el PC. Si el teclado está bloqueado, introduzca la contraseña de administrado.
 - 3 Espere a que aparezca en pantalla F2=Setup.
 - 4 Oprima (F2) para iniciar Setup.
 - 5 Introduzca la Contraseña de Administrador para acceder al menú **Seguridad/Contraseña del usuario**.
 - 6 Vaya al campo Contraseña del usuario y establezca una nueva contraseña de usuario, que sustituirá a la contraseña anterior que había olvidado.
 - 7 Oprima (F3) para guardar la nueva contraseña y salir de *Setup*.
- ☐ Si olvida tanto la Contraseña de Usuario como la Contraseña de Administrador:
 - 1 Apague el PC.
 - 2 Retire la cubierta del computador.
 - 3 Establezca el conmutador 7 del bloque de conmutadores de la placa del sistema en la posición CLOSED.
 - 4 Encienda el PC y deje que ejecute la rutina de arranque. Aparecerá el mensaje "Se han borrado las contraseñas. Abra el conmutador 7 antes de arrancar otra vez".
 - 5 Apague el computador.
 - 6 Restablezca el conmutador 7 en la posición OPEN.
 - 7 Vuelva a colocar la cubierta del computador.
 - 8 Encienda el PC y deje que ejecute la rutina de arranque.
 - 9 Una vez finalizada la Autocomprobación de encendido, oprima la tecla [F2] cuando se le indique que utilice *Setup*.
 - 10 Establezca nuevas contraseñas de Usuario y de Administrador del sistema.
 - 11 Oprima 🛐 para guardar las nuevas contraseñas y salir de Setup.

Si la Función PCI Wakeup no Funciona

Si ha instalado una tarjeta accesoria que soporta la función de activación PCI WakeUp, pero ésta no funciona:

• Consulte la documentación de la tarjeta accesoria para obtener instrucciones sobre cómo instalar y usar la tarjeta.

Si Hay un Problema de IRQ al Instalar una Tarjeta de Sonido

Si ha instalado una tarjeta de sonido y:

- está usando Windows NT 4.0
- ha seguido las instrucciones de instalación suministradas con la tarjeta de sonido, y
- obtiene un mensaje que le dice que no hay ninguna IRQ (solicitud de interrupción) disponible para la tarjeta de sonido.

Haga lo siguiente:

- 1 Reinicie el PC y acceda al programa *Setup*. Puede acceder a *Setup* oprimiendo (F2) durante el inicio.
- 2 Reserve una IRQ para la tarjeta de sonido ISA. Puede reservar las IRQ 5, 9, 10 u 11 para este fin. Para ello, vaya al submenú "Exclusión de recursos ISA" del menú "Avanzado" y defina la IRQ deseada como "Reservada".
- 3 Guarde los cambios, salga del programa *Setup* y repita el procedimiento de instalación de Windows NT 4.0 correspondiente a la tarjeta de sonido.

Si el PC Presenta un Problema de Software

Si el Software de Aplicación No Funciona

Si el piloto indicador situado por encima del botón de encendido está iluminado, pero no se ejecuta parte del software:

- 1 Consulte los manuales del software de la aplicación y del sistema operativo.
- 2 Si Windows no se ejecuta correctamente, consulte el manual de Windows para obtener ayuda.

Si la Fecha y la Hora son Incorrectas

La fecha y la hora pueden ser incorrectas debido a lo siguiente:

- la hora ha cambiado debido a la estación del año
- el PC ha permanecido desconectado por un largo periodo de tiempo y se ha descargado la batería.

Para cambiar la fecha y la hora, use las utilidades del sistema operativo o el programa *Setup*, accesible oprimiendo [52] durante el inicio.

Si el PC Presenta un Problema de Sonido

No Se Escucha Sonido al Ejecutar las Aplicaciones

Compruebe que el volumen de salida no esté ajustado a cero. Utilice el control de volumen del panel frontal. Asegúrese de que los auriculares no están conectados directamente a la unidad de CD-ROM, si ésta posee un conector para auriculares.

Si está utilizando Windows NT 4.0, compruebe los ajustes de volumen, silencio y balance. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener más información.

Recuerde también que conectar los auriculares al panel frontal elimina el sonido del altavoz interno y de los altavoces externos conectados al jack de Salida de sonido estéreo.

Durante el arranque del PC, la interfase de audio integrada puede no tener ajustes de IRQ o DMA. Estos ajustes los inicializa el software durante el arranque. Los archivos del sistema pueden no tener los registros necesarios.

La ausencia de sonido puede deberse también a un conflicto de hardware. Los conflictos de hardware suceden cuando dos o más dispositivos periféricos compiten por las mismas líneas de señal o canales. Los conflictos entre la interfase de audio y otro dispositivo periférico pueden deberse a los ajustes de las direcciones de E/S, el canal IRQ o el canal DMA. Para resolver el conflicto, modifique los ajustes de la interfase de audio o de otro accesorio ISA del sistema.

No Se Produce Salida de Sonido Digitalizado de 8 o 16 bits Esto puede ser debido al canal DMA seleccionado o a un conflicto de interrupciones. Utilice el software de control de audio del sistema operativo para modificar el ajuste del IRQ o el canal DMA de la interfase de audio.

El Volumen Es Demasiado Bajo

El computador cuenta con dos jacks de salida, Salida de estéreo en la parte posterior del computador y un jack de auriculares, en el panel frontal, que proporcionan la misma señal de salida. Esta es una salida de baja distorsión que no puede accionar (sin amplificación) dispositivos de baja impedancia, como por ejemplo altavoces. Si conecta dispositivos con una impedancia baja (menos de 32 ohmios) al jack de Salida de sonido o al jack de Auriculares, el volumen será bajo.

3 Cómo Resolver Problemas en el PC

Si el PC Presenta un Problema de Sonido

La Entrada de Audio Desde el Micrófono es Demasiado Baja o No Se Percibe en Absoluto Compruebe que las especificaciones del micrófono cumplen los requisitos de los componentes de sonido de 16 bits. El micrófono debería ser de tipo dinámico de 600 ohmios.

7umbido

Si la conexión a tierra de los componentes de audio es inadecuada, puede generarse una especie de zumbido. Esto puede ocurrir si el PC está conectado a un sistema de alta fidelidad. Conecte todos los dispositivos a tomas de corriente adyacentes (con una separación de 5 cm / 2 pulgadas) o utilice filtros de línea.

Chasquidos Ocasionales al Reproducir un Sonido

Estas interferencias suelen ser consecuencia de que el PC es incapaz de transferir muestras de audio dentro del tiempo requerido. Una solución puede ser utilizar una velocidad de muestreo inferior. La grabación y reproducción a 22 kHz es menos exigente con los recursos del sistema que la grabación de audio a 44 kHz.


El PC Se Queda Colgado Durante la Grabación

El sonido digital sin comprimir puede llegar a llenar el disco duro. Por ejemplo, un minuto de sonido estéreo grabado a una resolución de 44 kHz ocupará aproximadamente 10,5 MB. Antes de grabar, compruebe que haya suficiente espacio libre en el disco duro.

La compresión de datos puede reducir el espacio necesario. La compresión de hardware de las leyes A y μ utilizada por la interfase de audio activa el muestreo de sonido a una resolución de 16 bits, pero genera la misma cantidad de datos que un muestreo de 8 bits.

Información Técnica

Conmutadores de la Placa del Sistema

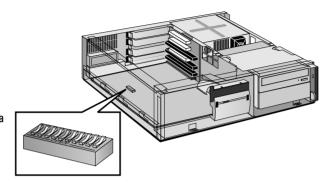

Conmutadores de la placa del sistema

Conmutador	Función del conmutador:
1 - 5	Velocidad del procesador, vea la tabla siguiente
6	CMOS: Open (Abierto) = Funcionamiento normal (por defecto) Closed (Cerrado) = Borrar CMOS y recuperar valores por defecto en <i>Setup</i>
7	Contraseña: Open (Abierto) = Funcionamiento normal (por defecto) Closed (Cerrado) = Desactivado / borrar contraseñas de usuario y administrador
8	Encendido mediante el teclado: Open (Abierto) = Desactivado Closed (Cerrado) = Activado (por defecto)
9	Reservado – Normalmente debe mantenerse en posición Abierto Se usa en caso de pérdida de la alimentación durante la actualización del BIOS. Consulte el archivo flash.txt del paquete del BIOS, descargable del sitio Web de HP.
10	Reservado - No utilizar Cerrado (por defecto)

Velocidad del Procesador	Conmut. 1	Conmut. 2	Conmut. 3	Conmut. 4	Conmut. 5
350	Abierto	Abierto	Abierto	Cerrado	Cerrado
400	Abierto	Abierto	Cerrado	Abierto	Abierto
450	Abierto	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado

Información Técnica

Consumo de Alimentación

Consumo de Alimentación (Windows NT 4.0)	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
En funcionamiento	< 33 W	< 33 W
En espera	< 28,5 W	< 28,5 W
Apagado	< 3,5 W	< 3,5 W

NOTA

Cuando el PC se apaga con el botón de encendido del panel frontal, el consumo de alimentación cae por debajo de 5 Watios, pero no es cero. El método especial de encendido/apagado utilizado por este PC amplía considerablemente la duración de la fuente de alimentación. Para alcanzar el consumo de alimentación cero en el modo "apagado", desconecte el PC de la toma de corriente o utilice un bloque de alimentación con un conmutador.

Consumo de Energía Típico/Disponibilidad para Ranuras Accesorias ISA

+5 V	4,5 A límite por ranura (limitado por la placa del sistema)
+ 12 V	1,5 A límite por ranura (limitado por la placa del sistema)
-5 V	0,1 A límite total de intensidad (limitado por la fuente de alimentación)
-12 V	0,3 A límite total de intensidad (limitado por la fuente de alimentación)

Consumo de Energía Típico /Disponibilidad para Ranuras Accesorias PCI

Ī	+5 V	4,5 A máximo por ranura
ĺ	+ 12 V	0,5 A máximo por ranura
ĺ	-12 V	0,1 A máximo por ranura

Existe un límite máximo de 25 W por ranura entre todos los soportes de alimentación.

Emisión de Ruido Acústico

Emisión de Ruido Acústico (Medido de acuerdo con ISO 7779)	Potencia de Sonido	Presión de Sonido	
En funcionamiento	LwA < 39 dB	LpA < 35 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disco duro	LwA < 39 dB	LpA < 35 dB	
En funcionamiento con acceso a unidad de disquetes	LwA < 42 dB	LpA < 38 dB	

Características Físicas

Característica	Descripción
Peso (excluido el monitor y el teclado)	9 kg (20 libras)
Dimensiones	Anchura: 43,5 cm (17,1 pulgadas) Altura: 13,2 cm (5,2 pulgadas) Profundidad: 44,6 cm (17,5 pulgadas)
Superficie	0,194 m ² (2,08 pies ²)
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70° (-40 a 158 °F)
Humedad de almacenamiento	8 a 80% (relativa), sin condensación a 40°C (104 °F)
Temperatura de funcionamiento	10 a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	15 a 80% (relativa)
Fuente de alimentación	Tensión de entrada: 100 – 127 V, 200 – 240 V ca (algunos modelos disponen de un conmutador de selección de tensión) Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Potencia máxima de salida: 120 W continuos

IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Que Utiliza el PC

IROs que usa el PC	IRQ0	temporizador del sistema
	IRQ1	teclado
Las asignaciones de	IRQ2	cascada de interrupciones del sistema
IRQ, DMA y	IRQ3	libre si no lo utiliza un puerto serie
direcciones de E/S	IRQ4	utilizado por un puerto serie si está activada
que se muestran	IRQ5	libre si no lo utiliza un puerto paralelo
corresponden a un	IRQ6	controlador de unidades de disquetes
PC con	IRQ7	libre si no lo utiliza un puerto paralelo
configuración	IRQ8	reloj en tiempo real
básica. Los recursos	IRQ9	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA
que utiliza su PC		o un puerto USB
pueden variar en	IRQ10	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA
función de las placas		o un puerto USB
accesorias	IRQ11	disponible para dispositivos PCI si no lo utiliza una placa ISA
instaladas en él.		o un puerto USB
	IRQ12	ratón
	IRQ13	coprocesador
	IRQ14	controlador de unidades de disco duro IDE integrado
	IRQ15	libre si no lo utiliza un segundo controlador IDE
DMAs que usa el PC	DMA 0	libre
2111110 440 400 011 0	DMA 1	libre si no lo utiliza un puerto paralelo en <i>Setup</i>
	DMA 2	controlador de unidades de disquetes
	DMA 3	libre si no lo utiliza un puerto paralelo en <i>Setup</i>
	DMA 4	se utiliza para conectar los canales DMA 0-3 en cascada
	DMA 5	lihre
	DMA 6	libre
	DMA 7	libre
	5 .	

3 Cómo Resolver Problemas en el PC

Información Técnica

Direcciones de E/S que usa el PC 96h - 97h reservadas por HP

170h - 177h, 376h canal IDE secundario

1F0h - 1F7h, 3F6h canal IDE primario

278h - 27Fh (y 3A8h) puerto paralelo

2E8h - 2EFh puerto serie

2F8h - 2FFh puerto serie

370h - 371h controlador de E/S integrado

378h - 37Fh puerto paralelo

3B0h - 3DFh (3B0-3BB,300-3DF) controladora de gráficos de vídeo integrada

3E8h - 3EFh puerto serie

3F0h - 3F5h, 3F7h controlador de disquetes integrado

3F8h - 3FFh puerto serie

678h - 67Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP

778h - 77Bh puerto paralelo si se selecciona el modo ECP

Servicios de Soporte e Información de Hewlett Packard

Los computadores de Hewlett Packard se han diseñado de modo que ofrezcan calidad y fiabilidad para asegurar muchos años de funcionamiento sin problemas. Para garantizar que el sistema mantiene su fiabilidad y para tenerle informado de los últimos desarrollos, HP y una red mundial de distribuidores autorizados adecuadamente formados proporcionan una amplia gama de opciones de servicio y soporte.

Para aprender más acerca de estas opciones de servicio y soporte, conéctese con el sitio World Wide Web de HP:

http://www.hp.com/go/vectra/

o bien vaya directamente al de soporte:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

El sitio Web de HP cuenta con una amplia gama de información sobre productos, servicios y soporte de HP, que incluye:

- Descripción de las opciones de servicios y soporte de HP.
- Documentación de soporte para el PC en formato HTML.
- El kit descargable de documentación, que contiene el juego de documentación completa para su PC.
- Controladores y software para su PC.



Referencia Rápida Acerca de la Resolución de Problemas

_	-	_					
ы	М		nn	Se	III	111	ะเล

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente
- Compruebe que el conmutador de voltaje esté ajustado correctamente

El PC se inicia pero no aparece la pantalla

- Compruebe que el monitor esté conectado correctamente y ENCENDIDO
- Compruebe los ajustes de brillo y contraste del monitor

El PC se inicia pero hay un problema de hardware

• Ejecute el programa HP DiagTools para analizar el problema

El PC se inicia pero hay un error de configuración

• Ejecute el programa Setup de HP para corregir el problema de configuración

Si hay un error de memoria

Compruebe que los módulos de memoria son del tipo correcto, están admitidos por HP y se encuentran en los zócalos correctos

Si hay un error con el ratón o el teclado

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente
- Compruebe que el controlador del dispositivo esté instalado correctamente
- Compruebe la configuración del dispositivo en Setup
- Limpie la bola del ratón

Si hay un error de disquete

- Intente utilizar un disquete que sepa que funcione
- Compruebe la configuración de la unidad de disquetes en Setup
- Compruebe que el cable de la unidad esté instalado correctamente

Si hay un error de disco duro o de CD-ROM

- Compruebe la configuración de la unidad en Setup
- Compruebe que el cable de la unidad esté instalado correctamente
- Asegúrese de que estén instalados el OS y los controladores

Si hay un error de CMOS

- Compruebe que el cable de alimentación esté conectado
- Compruebe que la alimentación de la placa del sistema esté conectada
- Asegúrese de que estén instalados el OS y los controladores

Si hay un error del puerto serie o paralelo

- Compruebe que los dispositivos estén conectados y en línea
- Compruebe que los controladores de dispositivos esté instalados
- Compruebe la configuración del dispositivo en Setup
- Intente utilizar un dispositivo que sepa que funcione